DK

GSF 7497

Oversigt

DYNAMIC SENSE: Energibesparelse og gode opvaskeresultater

De to sensorstyrede programmer i "Dynamic Sense" anbefales til daglig brug. De er baserede på en teknologi med to sensorer. Sensoren til måling af vandets grumsethed og sensoren for madrester måler præcist opvaskevandets grad af snavs. En mikroprocessor styrer det optimale forbrug af vand, energi og tid i henhold til de målte værdier. På denne måde er det muligt at opnå de bedste opvaskeresultater, samtidig med at der kun bruges de absolut nødvendige ressourcer.

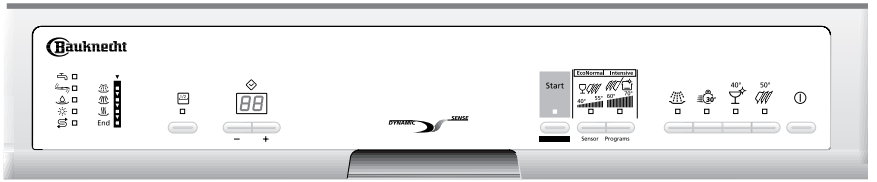

Yderligere anvisninger: se de følgende sider samt brugervejledningen.

Indikator for vandforsyning
Kontrollér, at opvaskemaskinen tager vand ind.

Indikator for blokering af den nederste spulearm
Frigør den nederste spulearm.

Indikator for anordningen "aqua-stop"
Anordningen "aqua-stop" fungerer ikke.
Sluk for opvaskemaskinen, og luk for vandet.

Indikator for afspændingsmiddelniveau
Tilsæt afspændingsmiddel.

Indikator for saltniveau
Påfyld salt. Saltet skal altid tilsættes umiddelbart før start af en opvaskecyklus.

Indikator for programforløb

Forskyl / Forvask — **Tørring**

Vask — **End** — **Programslut**

Ekstrafunktioner

Halvfyldt-tast
Denne funktion kan anvendes med ethvert program. Kontrollampen tænder: der vaskes **kun** i den øverste kurv **eller kun** i den nederste.

Knap for forsinket start
Det er muligt at programmere tidspunktet for programstart til efter 1 - 24 timer. Tryk herefter på Start-knappen. Opvasken starter efter den indstillede tid.

Display for opvasketid og angivelser af fejl
Angiver i timer den resterende tid før programstart.
Den slukker efter programstart.
Under tørringscyklussen kort før programslut viser displayet resttiden i minutter.
"F1--F9" Anvisninger til serviceafdelingen.

Start-knap
Kontrollampen lyser under drift. Den blinker, hvis der opstår en fejl. Den slukker, når programmet er færdigt.

Start / Stop-knap

Program, symbol og temperatur	Valg af program og den anbefalede fyldning	Fyld opvaskemiddel i det: lille rum	Fyld opvaskemiddel i det: store rum	Forbrug [1] Normal fyldning / (Halvfyldt) Vand (Liter)	Strøm-forbrug (kWh)	Tid (Min.)
Spareprogram Normalprogram 40 - 55° C	Anbefalet program **ved daglig brug** til service uden eller med få indtørrede madrester.	X	X	17,5 (13,5) → 12,0 (11,5)	1,43 (1,3) → 1,00 (0,9)	90 (80) → 60 (60)
Intensivvask 60 - 70° C	Anbefalet program **for stærkt tilsmudset service** med indtørrede madrester. Særlig velegnet til gryder og pander.	X	X	25,0 (19,5) → 13,5 (11,5)	2,50 (1,7) → 1,65 (1,3)	115 (98) → 95 (90)
Forskyl	Service, der skal vaskes senere.	-	-	5,0 (4,2)	0,02 (0,02)	9 (9)
Quick-vask 40° C	Let tilsmudset uden indtørrede madrester.	-	X	13,0 (13,0)	0,85 (0,75)	30 (30)
Glas 40° C	Let tilsmudset, særlig velegnet til glas og kopper.	-	X	12,0 (10,0)	0,82 (0,78)	60 (59)
Standard 50° C [2]	Normalt eller stærkt tilsmudset service med indtørrede madrester.	X	X	16,0 (14,5)	1,05 (0,90)	120 (117)

1) Dataene kan variere i forhold til f.eks. en anden fyldning, en anden temperatur - højere eller lavere end 15° C - eller vandets hårdhed og en anden forsyningsspænding osv.
2) Referenceprogram for testinstitut og etiket med forbrugsdata.

5019 100 90340

(Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer)

Brug af opvaskemaskinen

1. Når servicet er fyldt i opvaskemaskinen, skal lågen lukkes omhyggeligt, og der skal åbnes for vandhanen.
2. Tænd for opvaskemaskinen med et tryk på Start-/Stop-knappen. **En kontrollampe for programmerne tænder.**
3. Vælg det ønskede program ved at trykke på den tilhørende knap. **Kontrollampen tænder.** Efter behov kan der vælges ekstrafunktioner (afhængig af model).
4. Tryk på Start-knappen for at starte opvaskeprogrammet. **Kontrollampen for Start tænder.** De lagrede data kan ikke længere ændres ved at trykke på programtasterne.

   Bemærk: efter at der er trykket på Start-knappen, lagrer opvaskemaskinen det sidst valgte program i hukommelsen. Disse data forbliver også i hukommelsen i tilfælde af strømafbrydelse.

   Et valgt program kan ændres ved at holde Start-knappen nede i ca. 5 sekunder, **til kontrollampen for Start slukker.** Vælg derefter et nyt program med programvælgeren, og tryk på Start.

   Bemærk: hvis opvaskemaskinen skulle blive afbrudt under et vaskeprogram, starter den der, hvor den blev afbrudt, når der tændes for maskinen igen.

   Under en opvaskecyklus bør opvaskemaskinens låge kun åbnes, hvis det er absolut nødvendigt samt med stor forsigtighed. Fare for udslip af koghed damp.
5. For at angive at programmet er slut, slukker kontrollampen for Start, og **kontrollampen for End (afhængigt af model**) lyser **(i ca. 30 min.)**.
6. Sluk først for opvaskemaskinen ved at trykke på Start-/Stop-knappen, når kontrollampen for Start er slukket. **Alle kontrollamperne slukker.**
7. Åbn lågen (vær opmærksom: på udslip af damp). Start tømningen af opvaskemaskinen med underkurven. Luk for vandhanen.

Øverste og nederste kurv

Øverste kurv

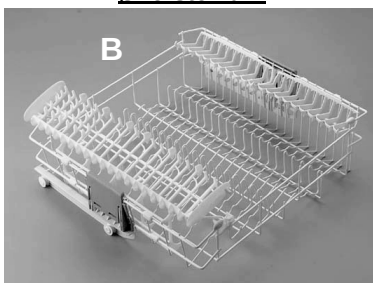

Halvfyldt:
Fyldes **kun** den øverste kurv: anbring bestikkurven **"B"** i den øverste kurv.

Højdejustering af kurven:
(Opvaskemaskinen leveres med den øverste kurv i hævet position).
Kurvens højde kan ændres, også selvom kurven allerede er fyldt.

- Sænkes: træk ud i de **to** sidehåndtag, og sænk forsigtigt kurven.
- Hæves: træk opad i de **to** sidehåndtag, til kurven smækker på plads (der høres et klik).
- **Kurvens sider skal anbringes i samme højde.**

Servicestativer:

- Vandret stilling:
  kopper og langstilkede glas.
- Lodret stilling: tallerkener.

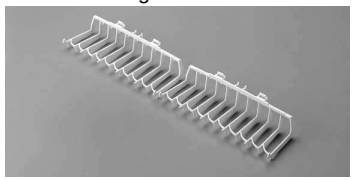

"Vario Organizer" multifunktionsstativ:

- Dette stativ kan for eksempel anvendes til lange køkkenredskaber **(knive skal anbringes med knivsæggen vendt nedad),** kopper og glas.
- Stativet kan anbringes i tre forskellige positioner (se også "Vejledning i fyldning af opvaskemaskinen" på side 4).

1. Hængende ved kurvens venstre kant.
2. Sammenklappet ved kurvens midte.
3. Sammenklappet mod venstre.

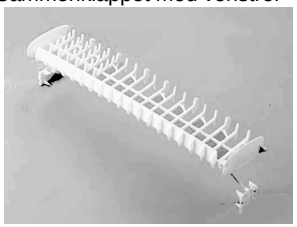

Glasstativ:

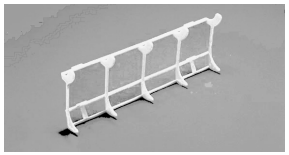

Nederste kurv

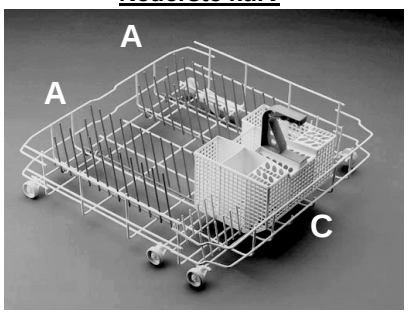

Halvfyldt:
Fyldning af **kun** den nederste kurv: kraftigere spuling. Særlig velegnet til tallerkener og gryder.

Tallerkenstativer:

- Kan sænkes for at øge pladsen (**A**).

Bestikkurv:

- Bestikkurven (**B + C**) kan fjernes, så pladsen øges.
- Nogle modeller er forsynet med en indsats (**D**) til placering i bestikkurven.

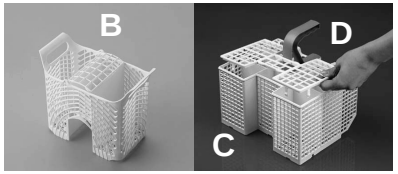

Råd

- Placér servicet, så tingene ikke berører hinanden. Placér service med store dimensioner i den nederste kurv og service med små dimensioner i den øverste kurv.
- Placér kopperne med den korrekte hældning, så vandet kan løbe af.
- Generelt skal bestikket anbringes med skafterne nedad. Dog skal bestik, der kan forvolde skade, anbringes med skafterne opad.
- Kontrollér, at vandstrålerne kan ramme servicet, og at spulearmene kan dreje uhindret rundt.

Vigtigt

- Påfyld opvaskemiddel, og kontrollér niveauet af salt og afspændingsmiddel.
- Vask ikke service, der ikke er velegnet til vask i opvaskemaskine, som for eksempel: service af træ og aluminium, køkkenredskaber af plast, tin, service med dekorationer (uglasserede), sølvbestik.
- Kom ikke flydende fedtstof (for eksempel fritureolie) eller stearin i opvaskemaskinen.
- Hvis der indtræffer en fejl, eller hvis man har til hensigt at ændre et allerede startet program, skal "START"-knappen holdes nede (i ca. 5 sek.), til den tilhørende kontrollampe slukker.
- Efter påfyldning af regenereringssalt skal man **straks** starte et vaskeprogram, så resterne af salt fjernes (til dette formål er forskyllet ikke nok).
- Det kan forekomme, at selvom saltbeholderen er fyldt, tænder den tilhørende kontrollampe (hvis den forefindes) under den første vaskecyklus efter påfyldning af salt.
- Sørg for, at servicet ikke blokerer for spulearmene. Kontrollér, om spulearmene kan dreje uhindret, før der startes et program.
- Sluk først maskinen, efter at kontrollampen for "Start" er slukket. Hvis opvaskemaskinen skulle blive afbrudt under et vaskeprogram, starter den der, hvor den blev afbrudt, når der tændes for maskinen igen, uden at det er nødvendigt at begynde forfra med vaskecyklussen.

Fejlfindingsoversigt

Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til serviceafdelingen:

Opvaskemaskinen fungerer ikke:

- Sidder stikket ordentligt i stikkontakten?
- Er der strømafbrydelse?
- Er opvaskemaskinen tændt?
- Er der trykket på Start-knappen?
- Er der foretaget indstilling af timeren for forsinket start (hvis den findes)?
- Er der åbnet for vandhanen?
- Hindres vandtilførslen af fremmedlegemer? Er dette tilfældet, skal man lukke for vandet, afmontere vandslangen, rense filteret, genmontere vandslangen og åbne for vandet.
- Er filtrene snavsede? (Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" i brugervejledningen).
- Lukker lågen korrekt?
- Er der en fejlmeddelelse? (Kontrollampen for Start blinker). Start programmet forfra: hold Start-knappen nede i ca. 5 sekunder, til kontrollampen for Start slukker. Vælg derefter et nyt program, og tryk på Start.

Servicet er ikke helt rent:

- Er servicet anbragt på den rigtige måde?
- Service skal placeres med bunden opad. I forbindelse med stort kogegrej skal man være særligt opmærksom.
- Vandstrålerne skal kunne ramme alle overflader.
- Kontrollér, om service og bestik er anbragt korrekt.
- Er der valgt et uegnet program?
- Er der anvendt en for stor eller en utilstrækkelig mængde opvaskemiddel? (Brug af opvaskemiddel af dårlig kvalitet, kan forringe vaskeresultatet).
- Er filtrene snavsede eller forkert isat? (Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" i brugervejledningen).
- Er spulearmene eller dyserne blokerede? (Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" i brugervejledningen).
- Er den nederste spulearm monteret korrekt?
- Er dækslet på saltbeholderen (blødgøringsanlægget) ikke skruet i bund?

Servicet er plettet:

- Er knappen til valg af vandets hårdhedsgrad indstillet korrekt? (Se afsnittet "Påfyldning af salt" i brugervejledningen).
- Mangler der salt i saltbeholderen? (Se afsnittet "Påfyldning af salt" i brugervejledningen).
- Er der anvendt en utilstrækkelig mængde opvaskemiddel? (Se afsnittet "Påfyldning af opvaskemiddel" i brugervejledningen).

Glas og bestik har vandpletter:

- Er doseringen af afspændingsmiddel korrekt? (Se afsnittet "Påfyldning af afspændingsmiddel" i brugervejledningen).

Bemærk: når man trykker på Start-knappen på nogle modeller, startes en intern forvaskecyklus inden det ordinære program. På denne måde regenereres blødgøringsanlægget.

SERVICEASSISTANCE

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man slukke for maskinen og lukke for vandhanen og derefter kontakte serviceafdelingen (se garantien). Oplys venligst:

- Fejltypen.
- Type og model opvaskemaskine.
- Servicenummeret (nummeret står efter ordet Service på klæbemærkaten) indvendigt til højre på lågen.

SERVICE 0000 000 00000

- Fulde adresse og telefonnummer.

Læs venligst brugervejledningen nøje.

Vejledning i fyldning af opvaskemaskinen

ØVERSTE KURV

NEDERSTE KURV

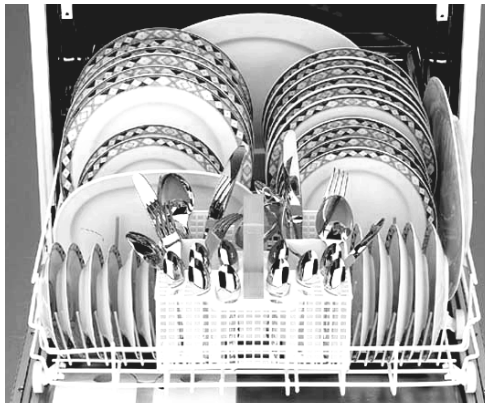

Halvfyldt

Afhængigt af model kan der være forskel i kurvenes udstyr (se beskrivelsen “Øverste og nederste kurv”).